
MITACHI
PROfessional TOOLs

ミタチ　ハンドミラー

MGS38A2

MGS38AD 回

取扱説明書

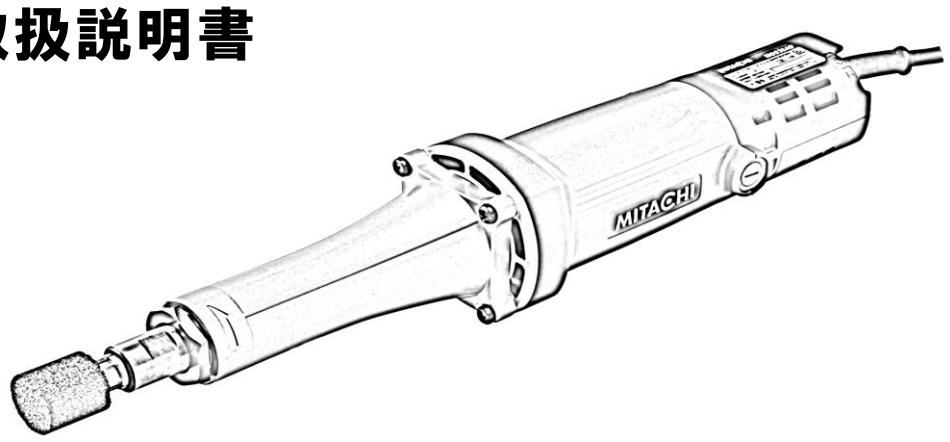

■　このたびは、ミタチ ハンドミラーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
■　安全に能率よくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、本機の性能などを十分にご理解いただき、正しくご使用くださいますようお願い致します。
■　なお、この取扱説明書はお読みになった後、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ご使用上の注意事項は「⚠警告」「⚠注意」「注」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠**注意**」に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注　上記以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「注」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

⚠　警　告

1.　作業場は、いつもきれいに保ってください。
・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

2.　作業場の周囲状況も考慮してください。
・電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
・作業場は十分に明るくしてください。
・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

3.　感電に注意してください。
・電動工具を使用中、身体をアース(接地)されているものに接触させないようにしてください。
（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）

4.　子供を近づけないでください。
・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
・作業者以外、作業場へ近づけないでください。

5.　使用しない場合は、きちんと保管してください。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または錠のかかる所に保管してください。

6.　無理して使用しないでください。
・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力にあった速さで作業してください。

7.　作業にあった電動工具を使用してください。
・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
・指定された用途以外に使用しないでください。

8.　きちんとした服装で作業してください。
・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお薦めします。
・長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

9.　保護メガネを使用してください。
・作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

10.　防音保護具を着用してください。
・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音保護具を着用してください。

11.　集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。
・電動工具に集塵機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

12.　コードを乱暴に扱わないでください。
・コードをもって電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

13.　加工するものをしっかりと固定してください。
・加工するものを固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

14.　無理な姿勢で作業をしないでください。
・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

15.　電動工具は、注意深く手入れをしてください。
・安全に能率よく作業して頂くために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店またはサンコーミタチサービスセンターに修理を依頼してください。
・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

16.　次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
・使用しない、または、修理する場合。
・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
・その他危険が予想される場合。

17.　調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。
・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。

18.　不意な始動は避けてください。
・電源コンセントにつないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
・さし込みプラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

19.　屋外使用に合った延長コードを使用してください。
・屋外で使用する場合、キャプタイヤコード、またはキャプタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

20.　油断しないで十分注意して作業を行ってください。
・電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
・常識を働かせてください。
・疲れている場合は、使用しないでください。

21.　損傷した部品がないか点検してください。
・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の損傷、取り付け状態、その他、運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
・損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、またはサンコーミタチサービスセンターに修理を依頼してください。
・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、またはサンコーミタチサービスセンターに修理を依頼してください。

22.　正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
・本取扱説明書、および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがありますので使用しないでください。

23.　電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
・この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
・修理は、必ずお買い求めの販売店、またはサンコーミタチサービスセンターにお申し付けください。ご自分で修理すると、事故やけがの原因となります。

回　二重絶縁製品について


二重絶縁の製品には”回“マークを表示しています。
このマークを表示した製品は二重絶縁構造ですので、感電に対し安全性が高められており、アース（接地）する必要はありません。
異なった部品と交換したり、間違って組み立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなり、安全でなくなる場合があります。電気系統の分解・組立や部品の交換・修理は、お買い求めの販売店、またはサンコーミタチサービスセンターにご依頼下さい。

ハンドミラー　使用上のご注意


先に電動工具ご使用上の一般的注意事項を述べましたが、ハンドミラーをご使用の際には、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠ 警 告

1. **使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。**
   ・表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります
2. **使用する砥石は、最高使用周速度50m / s（3,000m / min）以上の正規の砥石を取り付けて研削してください。**
   ・正規以外の砥石を使用すると、砥石が破損しけがの原因になります。
3. **右図のようにコレットの先端から砥石の先端部までの寸法が35mm以下、a寸法が13mm以下になるようにしてください。**
   ・長く出しすぎると振動が大きくなり、機体に悪影響を与えるばかりでなく、思わぬ事故をまねくことがありますので、十分注意してください。

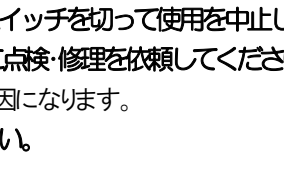

4. **砥石にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから、使用してください。**
   ・異常があると、先端工具が破損し、けがの原因になります。
5. **使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。特に始動時は気をつけてください。**
   ・確実に保持していないと、けがの原因になります。
6. **水、研削液などは使用しないでください。**
   ・乾式用のため、砥石の破壊によるけがや感電の恐れがあります。
7. **本体を万力などで保持した使い方はしないでください。**
   ・先端工具などが破壊したとき、けがの原因になります。
8. **使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。**
   ・研削粉や火花が飛び、けがの原因になります。
9. **回転させたまま、台や床などに放置しないでください。**
   ・周囲の物を飛散させ、けがをする場合があります。
10. **誤って落とした時やぶつけたときは、砥石や機体などに破損、亀裂、変形等がないことをよく点検してください。**
    ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
11. **研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷つきやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。**
    ・火災ややけどの原因になります。
12. **使用中、機械の調子が悪い時や異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店 またはサンコーミタチサービスセンターに点検･修理を依頼してください。**
    ・そのまま使用していると、発火、感電の恐れがあり、けがの原因になります。
13. **刃物等の交換は、本取扱説明書に従い正しく行ってください。**
    ・刃物が破壊し、けがをする恐れがあります。
    〔事業者の方へ〕
    砥石の取り換え･試運転は、法･規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。
    関連法令　労働安全衛生規則（第36条）　労働安全特別教育規程（第1条、第2条）
14. **延長コードを使用する時は、アース線を備えた3芯コードを使用してください。**
    ・アース線のない2芯コードですと、感電の原因になります。（二重絶縁品を除く）
15. **アース線または漏電遮断器を必ず取り付けてください。**
    〔事業者の方へ〕
    水など導電性の高い液体によって湿潤している場所、鉄板上、鉄骨上、定盤上等の場所で使用する場合、及び銘板表示 200V のグラインダについては、漏電遮断器に接続してご使用願います。上記の場所以外で使用する 100V のグラインダについては、図示のアースクリップに接続して確実に接地してください。確実でないと感電の恐れがあります。（二重絶縁品を除く）
    関連法令　労働安全衛生規則（第 333 条、第 334 条）
    電気設備の技術基準（第 18 条、第 41 条）

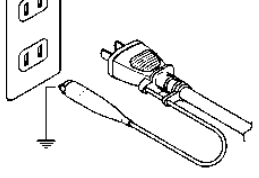

⚠ 注　意


1. **工具類（砥石など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。**
   ・確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。
2. **新しい砥石を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、砥石の露出から一時身体を避けてください。**
   ・砥石が破損したとき、けがの原因になります。
3. **試運転を行ってください。試運転時間は、「試運転を行う」の項をご参照ください。**
   ・試運転せずに作業開始すると、思わぬけがの原因になります。
4. **高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。 また、コードを引っ掛けたりしないでください。**
   ・材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
5. **指定以外の刃物（丸のこ刃、チップソーなど）での切断作業は行なわないでください。**
   ・けがの原因になります。

製品仕様




型式		MGS38A2	MGS38AD ⊡
使用電源		単相交流 50 / 60Hz 共用 電圧 100V または 200V	
モータ		単相直巻整流子モータ	
全負荷電流 / 消費電力	100V仕様	5.0A / 485W	
	200V仕様	2.4A / 465W	2.2A / 425W※
無負荷回転数		24,000min^{-1}	
軸付砥石最大寸法（外径×厚み）	軸径φ3	16×19mm	
	軸径φ6	38×12mm	
平形砥石最大外径		38mm	
砥石最高使用周速度		50m / s(3,000m / min)以上	
質量（コードを除く）		1.9kg	1.8kg
コード		3 芯キャプタイヤ ケーブル 2.7m	2 芯キャプタイヤ ケーブル 2.7m

※印は受注生産品です。詳しくはお問い合わせください。

各部の名称

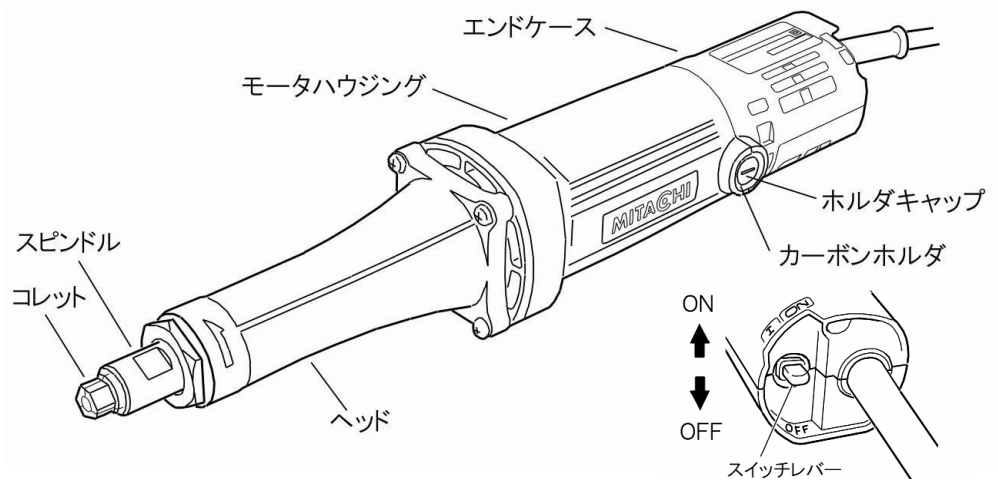

標準付属品

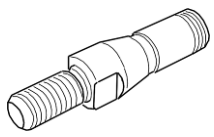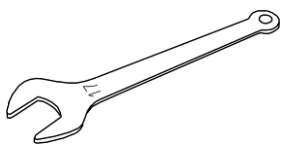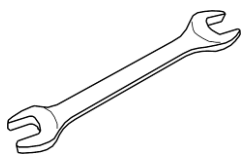①ねじ付インターナル砥石　φ38×19×M10 	1個
②砥石軸 	1個
③スパナ　17mm 	1個
④スパナ　12×10mm 	1個
④カーボンブラシ（スペア） 	1セット

用　途

●各種研磨作業
●各種金型及び成型品の研削、研磨作業
●鉄、ステンレス溶接、溶断部の研削、仕上げ
●鋳造品のバリ取り作業
●合成樹脂･ストレートレンガ･大理石などの表面仕上げ
●木工等の研削、研磨作業･塗装落とし･サビ落とし

■ **最高使用周速度と砥石について**

平形砥石には、ビトリファイド 2,000m／min、レジノイド 3,000m／min、補強入レジノイド(4,800m／minと4,300m／min の 2 種)と、その使用材料及び補強材や形状寸法等によりそれぞれ最高使用周速度があり、安全上必ず守らなければならないもので、どのような場合もこれを超えた速度で使用してはなりません。

周速度と回転数　　単位:min^{-1}

砥石径 / 周速度	**20mm**	**25mm**	**38mm**	48mm	65mm	75mm	100mm	125mm	150mm
4800m/min	**76,394**	**61,115**	**40,207**	31,830	23,505	20,371	15,278	12,223	10,185
4300m/min	**68,436**	**54,749**	**36,019**	28,515	21,057	18,249	13,687	10,949	9,124
3000m/min	**47,746**	**38,197**	**25,129**	19,894	14,691	12,732	9,549	7,639	6,366
2000m/min	**31,830**	**25,464**	16,753	13,262	9,794	8,488	6,366	5,092	4,244

※　例えば4,800m/minとは1分間に4,800m動いたという速度であり、25,129min^{-1}とは1分間に25,129回転したということです。

■ **平形砥石**

レジノイド　3,000m / min	38mm 以下
ビトリファイド　2,000m / min	25mm 以下

上記以外の砥石は使用しないでください。

■ **軸付砥石**

レジノイド(3,000m / min 以下)と ビトリファイド(2,000m / min 以下)の 2 種類があります。

レジノイド	φ38mm 以下
ビトリファイド	φ25mm 以下

上表の軸付砥石はオーバーハング 13mm 以下でお使いください。

ご使用前の準備

ご使用になる前に次の準備をすませてください。

1.　**アース（接地）、漏電遮断器の設置**

⚠ 警　告
アース線をガス管に取付けると爆発の恐れがあるので、絶対にしないでください。

ご使用にさきだち、労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電遮断器(以下、漏電遮断器という)が、電源に設置されていることを確認してください。


注
- **プラグのアースクリップや接地極、アース線は、異常のないことを確認してからご使用ください。**
  テスターや絶縁抵抗計などをお持ちでしたら、プラグの接地極またはアースクリップと本機の金属外郭との間の導通を確認してください。
- **地中に接地極(アース板、アース棒)を埋め、アース線を接続するなどの設置工事は、電気工事士の資格が必要ですので、お近くの電気工事店にご相談ください。**

■MGS38ADをお使いの場合

二重絶縁構造ですので、法律により漏電遮断器の設置は免除されていますが、万一の感電防止のため、漏電遮断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

■MGS38A2 をお使いの場合

アースクリップ付2P 電源プラグはアースするときに、右図のようにアースクリップをアース線に設置してください。

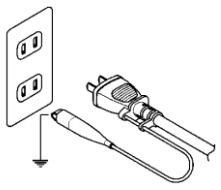

2.　**作業環境の整備・確認**

作業する場所が『安全上のご注意』にかかげられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

○騒音防止規制について
騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。
ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。
状況に応じ、遮音壁を設けて作業してください。

3.　**延長コード**

電源コンセントの位置が離れていて延長コードが必要なときは、製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ短くしてご使用ください。

次の表は、本機に継ぐことのできるコードの太さ(公称断面積)とその最大長さを示します。

芯線断面積	銘板記載の定格電流値		
	5A 以下	5～10A 以下	10～15A 以下
0.75mm²	20m	—	—
1.25mm²	30m	15m	10m
2mm²	50m	30m	20m


(注)上表は 100V 品の場合であり、200V 品の場合には最大長さはこの 2 倍(以下)です。
延長コードは、アース(接地)できる 3 芯キャプタイヤケーブルをお使いください。

4.　**200V コンセントプラグについて**


MGS38AD（二重絶縁品） 200V には**コンセントプラグが付属しておりません。**

お手数ですが、お客様のご使用環境に対応したコンセントプラグを**別途ご用意頂きますよう**お願い致します。

また、コンセントプラグへの**接続を間違いますと大変危険**です。 下記に、コンセントプラグへの接続例を示しますので、正しく接続頂きますようお願い致します。

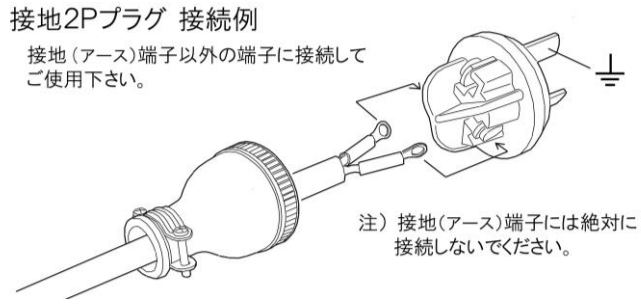

MGS38A2 200V は単相 200V 用の接地2P型プラグを付属品として入れております。使用時には必ずプラグを正しく接続してください。

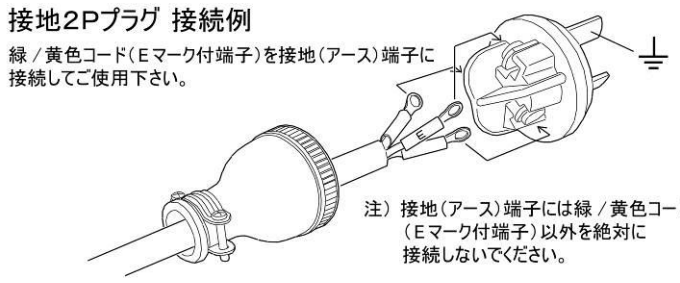


⚠ 警　告
・電源コードの緑/黄色線は接地線です。接続を間違えると感電し危険です。接続時には、接地線（緑/黄色、Eマークチューブ付）をプラグの接地（EまたはW、 ⏚ 等）の端子部へ必ず接続してください。間違えると感電し危険です。 ・緑/黄色以外の2線は接地以外の端子のいずれかへ、それぞれ接続してください。 ・端子がねじ端子の場合は回り止め（緩み防止）を使用してください。 ・接続が終わりましたら、キャップをきちんと付け、コード止具をしっかり締め、コードを固定しプラグ接続部に張力が加わらないようにして下さい。

◎コンセント側の接地は、お近くの電気工事店にて、確認又は設置工事をしてください。
（設置工事は電気工事士の資格が必要です）
◎接続の際には、接続方法を良く読んで接続してください。
接続は電気工事士の資格のある方、又はお近くの工事店での作業をする事をお薦めします。

砥石の取り付け方向


⚠ 警　告
インターナル砥石には機械に取り付ける方向があります。 取り付ける方向及び取り付け方法を誤ると、砥石が破損しけがや死亡事故につながり大変危険です。 取り付け方向及び方法を必ず守って安全に取り付けてください。

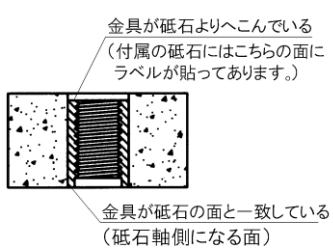


砥石の取り付け・取り外し

⚠ 警　告
万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源コンセントから抜いておいてください。

⚠ 注　意
コレットチャック、砥石軸は、必ず付属のスパナを使って十分に締め付けてください。

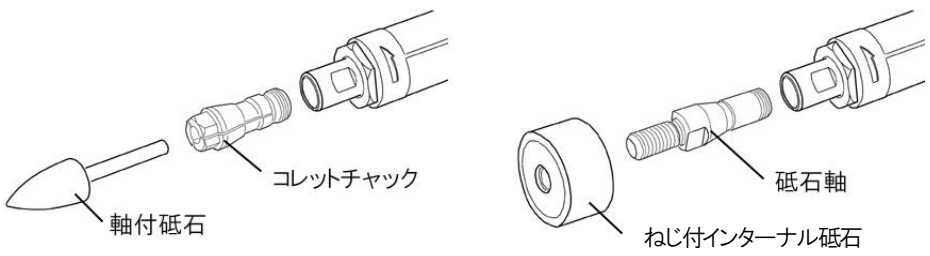

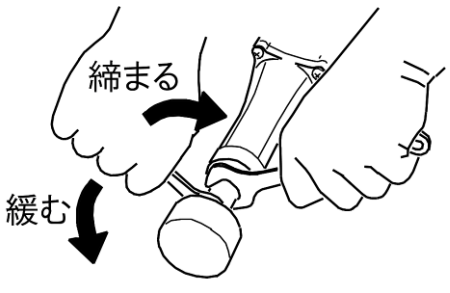

ご使用方法

⚠ 警 告

- ご使用前に次のことを確認して下さい。 1～3については、さし込みプラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。
  誤ってスイッチを入れてしまうと、けがの原因になります。
- 作業中は必ず保護メガネを使用してください。
- 本機に衝撃をかけると砥石にヒビが入ったり、割れたりする恐れがあるので、取扱いには十分注意して下さい。
- 万一本機を誤ってぶつけたり、落としたりしたときには、必ず砥石のヒビ割れや、本機に破損などがないことを十分確認してください。

⚠ 注 意

- 本機のスイッチを入れるときには、本機の回転部分が加工材などに接触していないことを確認してください。
  接触していることを知らずにスイッチを入れると、砥石などが破壊することがあり、けがの原因になります。
- 新しい砥石を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、砥石などの露出部から必ず一時身体を避けてください。

1. 使用電源の確認

必ず銘板に表示してある電圧でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモータの回転数が異常に高速になり、先端工具や機体が破損する恐れがあります。また、直流電源、エンジン発電機では使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく、 事故の原因になります。

2. スイッチが切れていることの確認

スイッチが入っているのを知らずにさし込みプラグを電源コンセントに差し込むと、不意に起動し思わぬ事故のもとになります。

スイッチはスイッチレバーをON側に倒すと入り、OFF側に倒すと切れます。スイッチレバーがOFF側になっていることを必ず確認してください。

3. 砥石の確認

砥石は正規のものか、またヒビや割れ、破損等がないか十分にお調べください。
砥石は正規の状態に取り付けられ、十分締付けられているか点検してください。

4. さし込みプラグをコンセントにさし込む

さし込みプラグをさし込んだとき、コンセントががたついていたり、プラグが抜け落ちてしまうときは、接続しないでください。そのまま使用すると危険です。

5. 試運転を行う

砥石にヒビ・割れがあるのを気づかずに作業しますと非常に危険です。けがの原因になります。

作業前に人のいない方向に砥石を向け、必ず試運転を行って異常がないことを確認してください。

試運転時間は……
先端工具交換のとき …… 3 分間以上
その日の作業開始のとき …… 1 分間以上です。

6. 押し付け力

始動後、回転が一定になってから作業を始めてください。研削作業をする場合は、回転数が高いことが必要です。押し付ける力を小さくし、高い回転数でお使いください。無理に押し付けると砥石軸が曲がったりすることがあり危険です。

7. スイッチの操作

スイッチはスイッチレバーをON側に倒すと入り、OFF側に倒すと切れます。

8. 使用直後の注意

使用後はスイッチをOFFにし、砥石などの回転が止まってから本機を置いてください。回転が止らぬうちに切粉やごみの多い場所に置きますと、切粉やごみを吸い込むことがあり、本機の寿命を早めたり、事故の原因となりますのでご注意ください。

保守・点検

⚠ 警 告

- 点検、手入れの際は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源コンセントから抜いてください。

1. 各部ねじ点検……


各部取り付けねじで緩んでいる箇所がないかどうか定期的に点検してください。もし緩んでいる箇所がありましたら締め直してください。緩んだままお使いになりますと、けがなど事故の原因になります。

2. 砥石の取替え時期……

砥石の外径が 2/3 ぐらいまで摩耗しましたら、新品と交換してください。

3. カーボンブラシの点検……

モータ部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しております。
カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モータの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度になる前に新品と交換してください。



また、カーボンブラシはゴミなどを取り除いてきれいにし、カーボンホルダー内で円滑に動く様にしておいてください。

〔ご注意〕**新品と交換の際は必ずサンコーミタチ純正のカーボンブラシ**をご使用ください。カーボンブラシは、マイナスドライバーなどでホルダーキャップを外しますと取り出せます。

4. モータ部の取り扱いについて……

モータ部の巻線部分にキズをつけたり、ゴミ・油・水等をつけたりしないよう十分注意してください。

注 **モータ内部にゴミやほこりがたまりますと、故障の原因となります。**
定期的にモータを無負荷運転させて、風取り入れ口の風窓からエアーガンなどで湿気のない空気を吹き込みますと、内部のゴミやほこりの排出に効果があります。

5. 製品や付属品の保管

使用しない時の製品や付属品の保管は、安全で乾燥した直射日光の当たらない場所に保管してください。

ご修理の際は

重 要 ： 本機は厳密な精度で製造されています。従いまして、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、または最寄りのサンコーミタチサービスセンターにお申し付けください。

お客様メモ ……

お買い上げの際、販売店名・製品に記載されている製造番号などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるときに便利です。

お買い上げ日　　年　　月　　日	製造番号
販売店（TEL）	

サンコーミタチ株式会社

〒390-1243 長野県松本市神林 7107-34 （臨空工業団地）
TEL （0263）40-0600(代) FAX （0263）40-0622
ホームページ http://www.sanko-mitachi.com

＊ 製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なしに変更することがあります。 A